


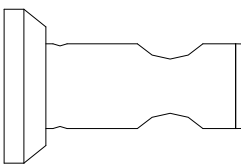
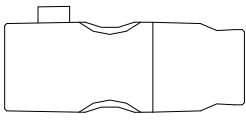


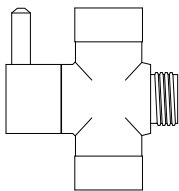


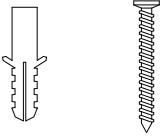

# INSTRUKCJA


MONTAŻU I EKSPLOATACJI  
ZESTAWU NATRYSKOWEGO DENIS 50



Loqé®

[www.loqe.com.pl](http://www.loqe.com.pl)

<p><b>A</b></p>  <p>×1</p>	<p><b>B</b></p>  <p>×2</p>
<p><b>C</b></p>  <p>×1</p>	<p><b>D</b></p>  <p>×1</p>
<p><b>E</b></p>  <p>×1</p>	<p><b>F</b></p>  <p>×1</p>
<p><b>G</b></p>  <p>×1</p>	<p><b>H</b></p>  <p>×1</p>
<p><b>I</b></p>  <p>×2</p>	<p><b>J - część zapasowa</b></p>  <p>×1</p>

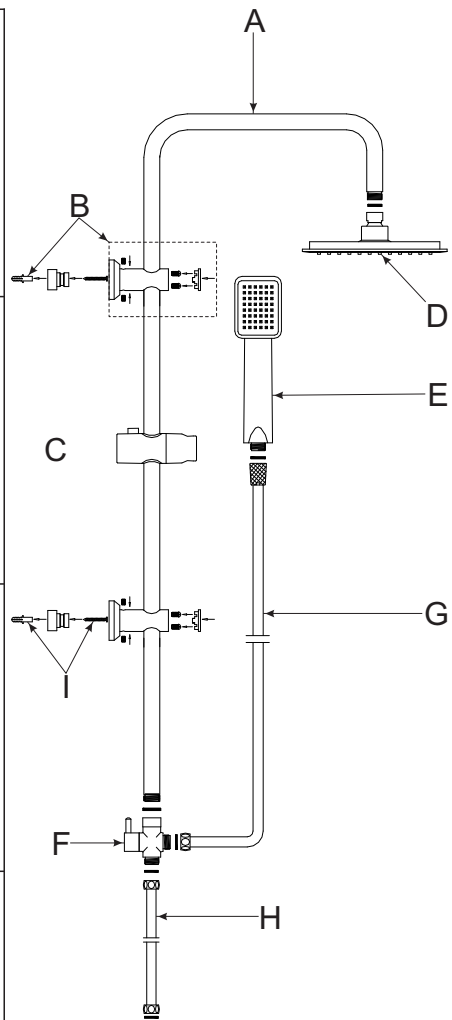

## MONTAŻ ZESTAWU NATRYSKOWEGO:

1. Ściągnąć przednie zaślepki uchwytów mocujących drążek (B) i wyznaczyć miejsce pod otwory mocujące.
2. Wywiercić otwory na uchwyty mocujące.
3. Wsunąć drążek w jeden z uchwytów mocujących.
4. Nałożyć uchwyt słuchawki prysznicowej (C) na drążek.
5. Wsunąć drążek w drugi uchwyt mocujący.
6. Przykręcić do ściany podstawy uchwytów drążka za pomocą załączonych kołków i wkrętów (I).
7. Przykręcić uchwyty drążka do ich podstaw za pomocą śrubek znajdujących się w ich górnej i dolnej części.
8. Za pomocą śrubek w przedniej części uchwytów zablokować drążek i nałożyć zaślepki.
9. Zamontować deszczownicę (D) do górnej części drążka.
10. Zamontować przełącznik (F) do drążka zestawu.
11. Wąż zasilający z baterii (H) podłączyć do dolnego przyłącza w przełączniku.
12. Nakrętkę stożkową węża natryskowego (G) należy przyłączyć do słuchawki (E), nakrętkę sześciokątną przyłączyć do bocznego przyłącza w przełączniku.

**UWAGA:** Przełącznik musi być przymocowany bezpośrednio do drążka zestawu, zasilanie z baterii musi być doprowadzone do dolnego przyłącza w przełączniku. W przypadku innego podłączenia przełącznika zestaw nie będzie działał prawidłowo.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Powierzchnię zestawu należy czyścić regularnie miękką wełnianą ściereczką nasączoną ciepłą wodą z mydłem. Należy pamiętać również o czyszczeniu słuchawki natryskowej, w której gromadzą się nieczystości występujące w instalacji hydraulicznej. W tym celu należy wykręcić słuchawkę natryskową z wężyka natryskowego i przepłukać słuchawkę ciepłą wodą. Aby zminimalizować możliwość zanieczyszczeń, zalecany jest montaż filtrów wody na instalacji hydraulicznej. Do usuwania osadu z kamienia należy użyć kwasu cytrynowego rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:5.

Wersja instrukcji: 1.0

Data utworzenia: 27.09.2017

Loqé®

[www.loge.com.pl](http://www.loge.com.pl)

Producent:  
NOVOTERM Sp. z o.o.  
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin  
[www.novoterm.pl](http://www.novoterm.pl)